


# Bedienungsanleitung adalkra® ak-bite camo 09/10

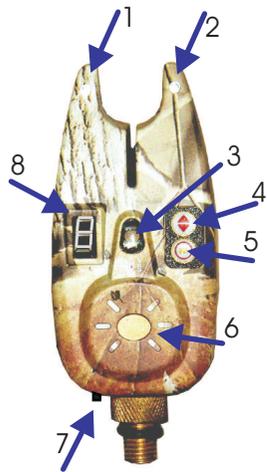

- 1 u. 2 = LED-Leuchten farbig
- 3= Kontroll-Leuchte
- 4=Auf-Abtaste für Einstellung
- 5= Auswahltaste
- 6= Lautsprecher
- 7= Ein-Ausschalter
- 8= Digitalanzeige

## Bedienung der Bissanzeiger

### Einlegen der 9V Blockbatterie:

Öffnen Sie jeweils auf der Rückseite der Bissanzeiger und der Sounderbox den Batteriefachdeckel und legen Sie die passenden Batterien in die dafür vorgesehene Steckvorrichtung. Achten Sie auf die richtige Polung.

### Einschalten:

Mit dem Schalter Nr.7 schalten Sie den Bissanzeiger ein. Beim Einschalten ertönt ein anhaltender Signalton und die LED leuchten blinken hintereinander.

### Einstellen der Lautstärke:

Drücken Sie die Auswahl-Taste Nr. 5 bis die Kontrolleuchte Nr.3 grün leuchtet. Mit der Auf-u.Abtaste stellen Sie die Lautstärke ein (1-8).

### Einstellen der Sensitivität für den Schnurabzug:

Drücken Sie die Auswahl-Taste Nr. 5. Wenn Dann beim Drücken der Auf-AbtasteNr. 4 immer ein gleicher Ton ertönt, sind Sie in der Auswahl der Sensitivität.

Durch wiederholtes Drücken der Auf-Abtaste Nr. 4 stellen Sie die Sensitivität ein. 1 im Display = niedrige Sensitivität (langer Schnurabzug), 8 im Display ist hohe Sensitivität (kurzer Schnurabzug)

### Einstellen der Tonarten:

Drücken Sie die Auswahl-Taste Nr. 5. Wenn Sie beim Drücken der Auf-Abtaste Nr. 4 immer unterschiedliche Töne hören, sind Sie bei der Auswahl der Tonarten.

Durch wiederholtes Drücken der Auf-Abtaste Nr. 4 (1-8 im Display)stellen Sie den gewünschten Ton ein.

### Ausschalten:

Durch drücken der Ein-Austaste Nr.7 schalten Sie die Bissanzeiger aus.

Beim Ausschalten ertönen mehrere, schnell hintereinander folgende Signaltöne:



### Bedienung der Sounderbox:

Mit dem Schalträdchen **Nr. 1** durch drehen nach unten schalten Sie die Sounderbox ein. Dabei blinken alle LED Leuchten 5x.

### Einstellen der Lautstärke:

Je weiter Sie das Schalträdchen nach unten drehen, desto lauter werden die Signale.

### Einstellen der Tonarten:

Durch drücken der Taste **Nr. 2** wählen Sie die Tonart aus. Es stehen 5 verschiedene Töne zur Verfügung.

### Einstellen des Vibrationsmodus.

Drücken Sie Taste **Nr. 2** so oft, bis Sie die von Ihnen gewünschte Einstellung gefunden haben.

Aus  
↑  
1  
↓  
Ein

### Funktionsweise:

Schrauben Sie die Bissanzeiger (Rutenaufgabe) auf einen Erdspieß oder RodPod. Legen Sie die Angelrute möglichst im 90° Winkel in die Rutenaufgabe. Achten Sie darauf, Daß die Angelschnur in der Mitte der Rutenaufgabe sich befindet, so daß sie auf dem Schnurlaufträdchen aufliegt. Die beste Funktion erreichen Sie, indem Sie zwischen der Rutenaufgabe und der Rolle ein leichtes Gewicht an die Angelschnur klemmen, oder aber einen Swinger verwenden. Je straffer die Schnur gespannt ist, desto präziser werden Bisse angezeigt und vor allem erhalten Sie vom Bissanzeiger auch dann ein Signal, wenn der Fisch nach einem Biss Richtung Ufer, also rückwärts zieht.

Erfolgt ein Biss, leuchtet, so lange sich die Schnur durch den Bissanzeiger bewegt, das rechte LED und das linke blinkt. Zur gleichen Zeit blinkt an der Sounderbox das LED in der Farbe des Bissanzeigers, an dem ein Biss erfolgt. Je nach Einstellung der Sounderbox, ertönt auch ein Signal oder es vibriert oder es vibriert und ein Signal ist zu hören.

Nach einem erfolgten Biss blinkt das linke LED noch ca. 20 Sekunden und das LED an der Sounderbox blink noch ca. 50 Sekunden. (Memorie-Effekt)

### Hinweis:

Steile Uferböschungen, Bäume, dichtes Gebüsch, starker Wind, Regen, Funkantennen und Hochspannungsleitungen in der Nähe können die Funkreichweite beeinträchtigen.

### Technische Daten:

Funkreichweite ca. 100 -120 m  
Funkfrequenz 433 Mhz  
Stromversorgung jeweils 1 x Blockbatterie 9V  
Polung: 1.900.000

Copyright by ak-fishing 2009

adalkra® Angelgeräte  
Alberta Kracher

Riversstraße 9  
D-85435 Erding  
Tel.: +49 (0) 8122 / 93510  
E-Mail: Kracher@t-online.de  
www.ak.fishing.de



WEEE Nr. DE: 57723600