


## adalkra® 6024-C camou

Produkt Name: adalkra 6024-C  
 Material: ASS electronic Komponente  
 Maße: Rutenaufgabe 8,9 x 4,7 x 3,2  
 cm  
 Handteil/Sounderbox 9,1 x 5,3 x 2,6 cm  
 Funkfrequenz: 433,92 Mhz  
 Funkreichweite ca. 100-140 m  
 CE- zertifiziert.

### Schaltknöpfe

- 1 = Ein- Ausschalter und Nachlichtschalter
- 2 = Sensitivität für Schnurabzug
- 3 = Lautstärke
- 4 = Tonarten
- 5= Steckdose f. Swinger

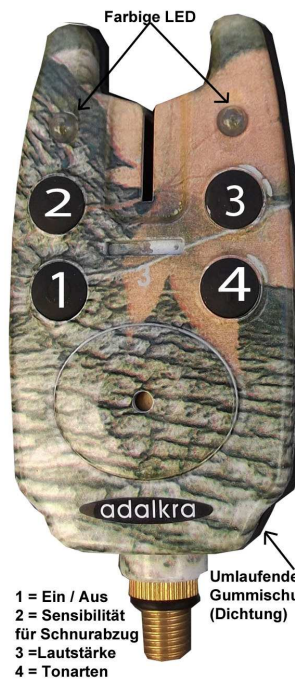

Copyright by ak-fishing 2009  
**adalkra®** Angelgeräte  
 Alberta Kracher  
 Riversatstraße 9  
 D-85435 Erding  
 Tel.: +49 (0) 8122 / 93510  
 E-Mail: Kracher@t-online.de  
[www.ak.fishing.de](http://www.ak.fishing.de)



↖ Anschluss für Illuminated Swinger

- 1 = Ein / Aus
- 2 = Sensibilität für Schnurabzug
- 3 = Lautstärke
- 4 = Tonarten

### Einschalten:

Mit dem Schalter **Nr.1** schalten Sie die Rutenaufgabe(Sender) ein. Beim Einschalten ertönt folgendes Signal: *da/düt*

Wenn Sie den Schalter **Nr.1** noch einmal betätigen, schalten Sie auf die Nachlichtfunktion.

Dabei ertönt das *da/düt 2 x* .

### Sensitivität achtstufig:

Um die Sensitivität einzustellen (Länge des Schnurabzuges beim Biss) drücken Sie die Taste **Nr. 2**.

Wenn Sie die Taste drücken, hören sie Signaltöne. Bei nur einem Ton ist der Schnurabzug auf die kürzeste Länge eingestellt. Bei acht Signaltönen ist die längste Länge eingestellt.

### Lautstärke:

Über die Taste **Nr. 3** stellen Sie acht verschiedene Lautstärken ein.

### Tonarten:

Über die Taste **Nr.4** stellen Sie acht verschiedene Tonarten ein.

### Ausschalten:

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste **Nr. 1**. Es ertönt folgendes Signal: *dididididi*

### Nachlichtfunktion:

Wenn Sie den Schalter **Nr.1** ein zweites mal betätigen, schalten Sie auf die Nachlichtfunktion. Dabei ertönt das folgendes Signal: *da/düt 2 x* und beide LED's blinken in Abständen.

## Bedienung des Handteils (Sounderbox)

Legen Sie in das Handteil eine 9V Blockbatterie ein.  
 Achten Sie dabei auf die richtige Polung.

- 1 = Ein-u. Ausschalter
- 2 = Tonarten 4x, Vibration mitTon 3x, Vibration ohne Ton.
- 3 = Lautstärke

Schalten Sie das Handteil mit dem kleinen Schalter Nr.1 ein, indem Sie ihn nach rechts schieben.

### Vibrationsmodus mit Stummschaltung:

Drücken Sie die Taste **Nr.2** so oft bis Sie die gewünschte Einstellung erreichen. Zuerst ertönen die 4 Tonarten, dann die drei Tonarten mit Vibration und dann nur Vibration (Stummschaltung).

