


Bedienungsanleitung für Bissanzeiger adalkra2014

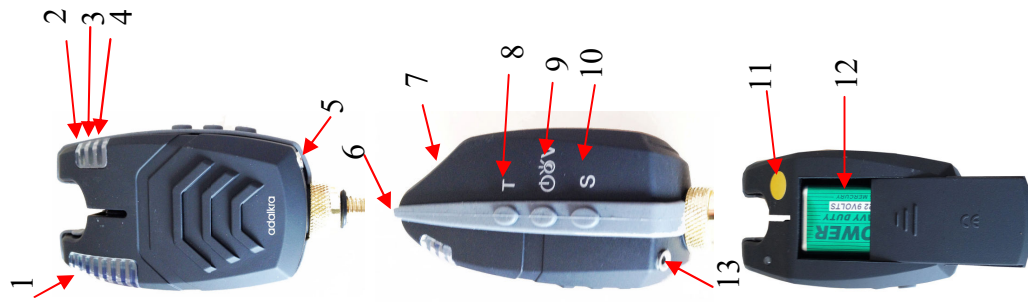

1= LED-Laufleiste-
Zeigt den RUN und den
Fallbiss an

2= Nachtlichtleuchte

3=Memo Leuchte
(nach einem Biss)

4=Batterie Warnlicht
5=Anschluss Illuminated
Swinger.

6=Umlaufende Gummi –
dichtung und Schutz.

7=Nachtlichtsensor
8= verschiedene Ton –
arten.

9= Ein/Ausschaltaste
Lautstärke (auch Stumm-
schaltung, Nachtlich.

10= Sensibilität des
Schnurabzugs.

11= Farbmarkierung des
Bissanzeigers.

12= Batteriefach mit 9V
Blockbatterie.

13= Anschluss für
Illuminated Swinger

1. Legen Sie in den Bissanzeiger eine 9V Blockbatterie ein. Achten Sie auf die richtige Polung.

2. Einschalten:

Halten Sie Taste 9 einige Sekunden gedrückt bis Sie ein Signalton hören und das mittlere Licht Nr.3 blinkt.

3. Tonarten einstellen 8 fach:

Mit dem Schalter Nr.8 wählen Sie die Tonart, zugleich wird in der LED-Laufleiste die Einstellung in der jeweiligen Farbe des Bissanzeigers angezeigt.

4. Lautstärken Einstellung 8 fach:

Durch kurzes drücken der Taste Nr. 9 verändern Sie die Lautstärke. Leuchtet an der LED-Laufleiste Nr.1 nur ein Licht, ist der Bissanzeiger auf „lauflos“ gestellt. Die Lautstärkeneinstellung wird ebenfalls in der LED-Laufleiste Nr. 1 in der Farbe des Bissanzeigers angezeigt. Je lauter desto mehr Lichter leuchten.

Nachtlicht Funktion:

Drücken Sie die Ein/Ausschaltaste Nr. 9 einige Sekunden, es erfolgt ein Signalton und die Leuchte Nr. 2 leuchtet auf. Durch den Nachtlichtsensor Nr. 7 wird dann bei bestimmter Dunkelheit das Nachtlicht automatisch aktiviert.

Sensibilität des Schnurabzugs 8 fach:

Drücken sie kurz die Taste Nr. 10. An der LED-Laufleiste wird in der farbe des Bissanzeigers die Einstellung angezeigt. Je weniger Lichter leuchten, desto kürzer und sensibler ist der Schnurabzug bei einem RUN oder Fallbiss. Beispiel: leuchtet nur 1 Licht = ist der kürzeste Schnurabzug, wenn alle 8 Lichter leuchten ist der längste schnurabzug eingestellt.

Zur LED-Laufleiste Nr. 1

Bei einem RUN läuft die Leiste von unten nach oben mit entsprechendem Tonsignal.
Bei einem Fallbiss läuft die Leiste oben nach unten und es ertönt ein anderes Tonsignal.
Je kräftiger ein RUN oder Fallbiss, des schneller läuft die Leiste.

1 : 1 Übertragung:

Alle Funktionen der Bissanzeiger werden 1 : 1 an die Sounderbox/Handempfänger übertragen.