


adalkra ak-Bite 3/1 camou

Produkt Name: ak-Bite 3/1 camou
 Material: ASS electronic Komponente Maße:
 Rutenaufgabe 8,9 x 4,7 x 3,2 cm
 Handteill-Sounderbox 9,1 x 5,3 x 2,6 cm Funkfrequenz:
 433,92 Mhz
 Funkreichweite ca. 100-140 m
 CE- zertifiziert.



Schaltknöpfe

- 1 = Ein- Ausschaler und Nachlichtschalter
- 2 = Sensitivität für
- 3 = Lautstärke
- 4 = Tonarten
- 5 = Steckdose f. Swinger

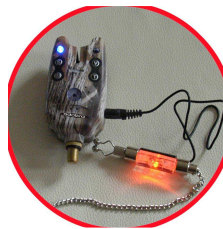

Anschluss für
Illuminated-
Swinger

Copyright by ak-fishing 2009
 adalkra Angelgeräte
 Alberta Kracher
 Riversstraße 9
 D-85435 Erding
 Tel.: +49 (0) 8122 / 93510
 E-Mail: Kracher@t-online.de
www.ak.fishing.de



WEEE Nr. DE: 57723600

Einschalten:

Mit dem Schalter **Nr.1** schalten Sie die Rutenaufgabe (Sender) ein. Beim Einschalten ertönt folgendes Signal: *da/düt*

Wenn Sie den Schalter **Nr.1** nochmal betätigen, schalten Sie auf die Nachlichtfunktion. Dabei ertönt das *da/düt 2 x*.

Sensitivität achtstufig:

Um die Sensitivität einzustellen (Länge des Schnurabzuges beim Biss) drücken Sie die Taste **Nr. 2**.

Wenn Sie die Taste drücken, hören Sie Signaltöne. Bei nur einem Ton ist der Schnurabzug auf die kürzeste Länge eingestellt. Bei acht Signaltönen ist die längste Länge eingestellt.

Lautstärke:

Über die Taste **Nr. 3** stellen Sie acht verschiedene Lautstärken ein.

Tonarten:

Über die Taste **Nr.4** stellen Sie neun verschiedene Tonarten ein.

Ausschalten:

Zum Ausschalten drücken Sie die Taste **Nr. 1**. Es ertönt folgendes Signal: *dididididi*

Nachlichtfunktion:

Wenn Sie den Schalter **Nr.1** ein zweites mal betätigen, schalten Sie auf die Nachlichtfunktion. Dabei ertönt das folgendes Signal: *da/düt 2 x* und beide LED's blinken in Abständen.

Bedienung des Handteils (Sounderbox)

Zum Einlegen der 9V Blockbatterie in das Handteil,

entfernen Sie Gürtelklipp indem Sie die kleine Klemme wegdrücken und den Klipp hoch schieben

- 1 = Ein-u. Ausschalter
- 2 = Tonarten 4x, Vibration mit Ton 3x, Vibration ohne Ton.
- 3 = Lautstärke
- 4 = Schaltet die Displaybeleuchtung ein Kontroll-Leuchte

Schalten Sie das Handteil mit dem kleinen Schalter **Nr.1** Ein indem Sie ihn nach rechts schieben.

Vibrationsmodus mit Stummschaltung:

Drücken Sie die Taste **Nr.2** so oft bis Sie die gewünschte Einstellung erreichen. Zuerst ertönen die 4 Tonarten, dann die drei Tonarten mit Vibration und dann nur Vibration (Stummschaltung).

